

このたびは、スワン削氷機「SI-180SR」（盤脱着式）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 本製品は、ブロック氷専用電動式氷削機「SI-150SS」をベースに盤（ステージ）を取り外せる仕様にしたものですので、基本的な操作方法是同封の「SI-150SS」取扱説明書をご覧ください。

## 警告

盤（ステージ）取扱いの際は、刃物に十分ご注意ください。  
 盤の取り外しは、必ず刃物を盤よりも下げた状態で行ってください。  
 盤の脱着は、電源コードを抜いた状態で行ってください。

### 盤の取り外し

- ① 上下ハンドルを回して氷押えを上げます。



- ② 粗さ調節ツマミを右に回して刃物を盤よりも下げます。



- ③ 粗さ調節ツマミを取り外します。



- ④ 盤を下から持ち上げて取り外します。




刃物および氷押さえの釘に十分ご注意ください。

### 盤の取り付け

- ① 盤の粗さ調節ツマミ部を本体側の枠の内側から入れます。



- ② 盤の裏奥の2箇所のピンを本体枠の切り欠きに合わせてセットします。

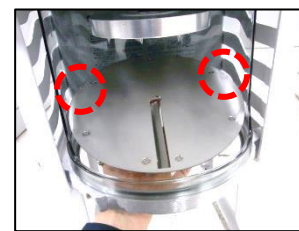

盤が水平に取り付けていることを確認してください。

- ③ 粗さ調節ツマミを取り付けます。



粗さ調節ツマミの切り欠きを盤側の突起にはめ込みます。



## 注意

本体側の盤の枠に強い力や衝撃を与えないでください。変形の原因となります。  
 盤の洗浄にはシンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。